

SUDOVÁ SAUNA



NÁVOD K MONTÁŽI

www.styloveterasy.cz

Hahn a syn s.r.o.

Lelkova 186/4

Kravaře

747 21

 info@styloveterasy.cz

 +420 722 931 838

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



SPONKOVÁČKA



METR



BRUSNÝ PAPIR



LEPIDLO NA DŘEVO



AKU ŠROUBOVÁK



BRUSKA



GUMOVÉ KLADIVO



MONTÁŽNÍ PĚNA



VODOVÁHA



IMPREGNACE



TEPELNĚ-IZOLAČNÍ
ROHOŽ*



BITUMÉNOVÝ
TMEL*



PŘÍMOČARÁ
PILA



ŠTĚTEC



SVĚRKA



ŽEBŘÍK

* Pouze pro kamna na dřevo

OBSAH

1. Potřebné nářadí
2. Obsah
3. Součásti sestavy a příprava podkladu
4. Umístění základny
5. Začátek montáže
6. Vyrovnání a spojování prvků
7. Spojení posledního prkna
8. Nátěr a montáž obručí
9. Montáž šindele
10. Podlaha
11. Lavice
12. Dveře
13. Kamna
14. Krycí lišty
15. Montáž polopanoramatického prosklení
16. Často kladené dotazy
17. Důležité informace
18. Gratulujeme

SOUČÁSTI SESTAVY A PŘÍPRAVA PODKLADU

Sada obsahuje:




Než začnete:

- Ujistěte se, že se sauna vejde na zvolené místo
 - Zkontrolujte, zda je terén rovný
 - Doporučený podklad: zámková dlažba, beton nebo štěrk
-

KROK 1

Umístěte nosné hranoly (A) na rovný podklad.

Změřte je po úhlopříčkách – rozměry **a** a **b** musí být stejné.

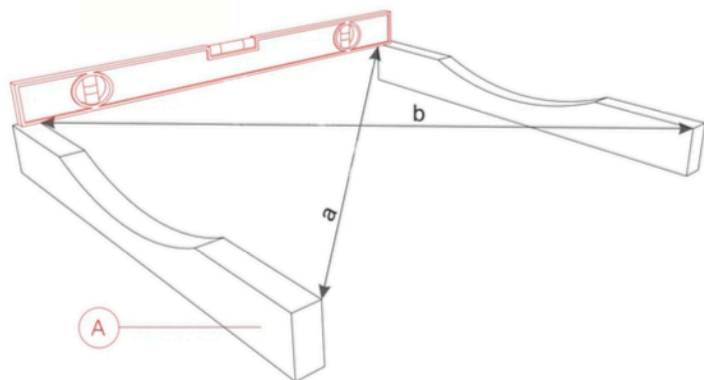


!! Ujistěte se, že jsou hranoly dokonale vyrovnané !!

KROK 2

Umístěte spodní středový prvek na hranoly a připevněte jej šrouby ze sady.

Spodní prvek je z obou stran vypouklý.

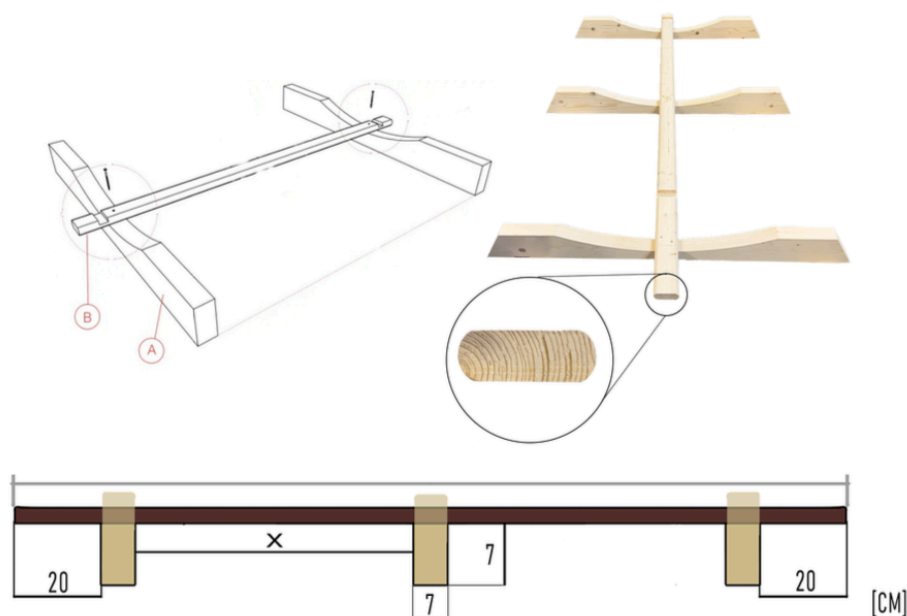

Rozmístění hranolů:

- hranoly jsou rozmístěny rovnoměrně podle jejich počtu a délky sauny
- první a poslední hranol je vzdálen 20 cm od okraje sauny

KROK 3

Z obou stran středového prvku připevněte čtyři prkna korpusu.

!! U každého dalšího prkna dbejte na správné usazení do drážky, aby vznikl přesný půlkruh !!



Toto je ideální chvíle otočit sestavu a provést impregnaci spodní části.
Po zaschnutí otočte zpět.

KROK 4

Vložte spodní poloviny přední a zadní stěny do připravených drážek.
Zajistěte je proti převrácení pomocí dvou prken (viz obrázek v originálu).



KROK 5

Odstraňte pomocná prkna.

Umístěte čtyři prkna z pravé a tři z levé strany půlkruhu.

Pokračujte rovnoměrně z obou stran až do vytvoření poloviny kruhu.



KROK 6

Umístěte poloviny kruhu na spodní část a připevněte šrouby.

Ponechte nahoře úzkou mezeru pro poslední prkno.





KROK 7

Změřte šířku vzniklé mezery.

Výsledek rozdělte na poloviny.

Vezměte jedno prkno, vyznačte střed, seřízněte, slepte a vložte do mezery.

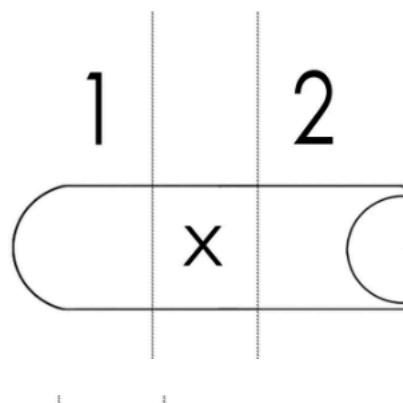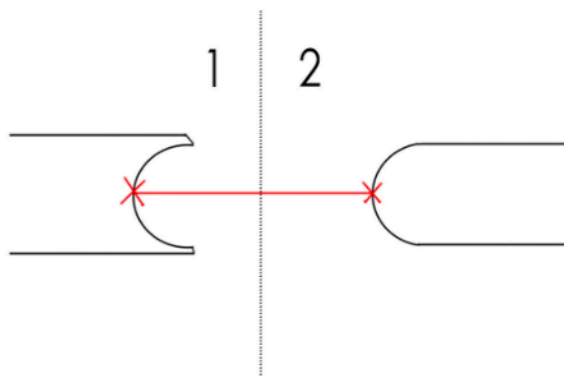

KROK 8

Vhodný okamžik pro nátěr sauny.
Natírá se **pouze vnější část**.



KROK 9

Namontujte ocelové obruče a dotáhněte je svorkami.
Obruče na okrajích instalujte 7–8 cm od kraje.
V polovině výšky sauny namontujte lišty – budou sloužit jako startovací bod pro šindel.




KROK 10 – MONTÁŽ ŠINDELE

Začněte montáž od lišty v polovině výšky sauny.


První řadu instalujte zuby nahoru.

Další řady pokládejte výš, zuby dolů.

Pokračujte až k horní části sauny.

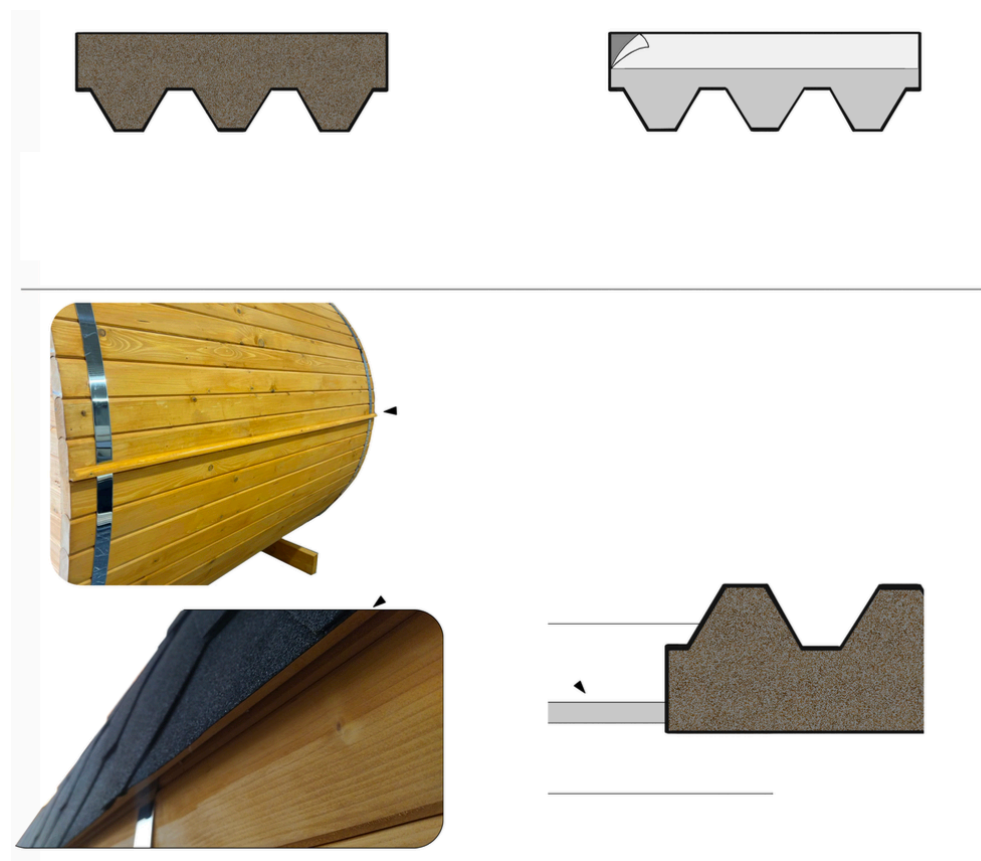


Jakmile je první pás šindele položen po celé délce sauny, pokládáme další řadu šindele výše, tentokrát zuby směrem dolů. Dbejte na to, aby **spodní zub mírně přesahoval šindel položený níže.** Pokračujeme až do okamžiku **položení ochranné membrány.**

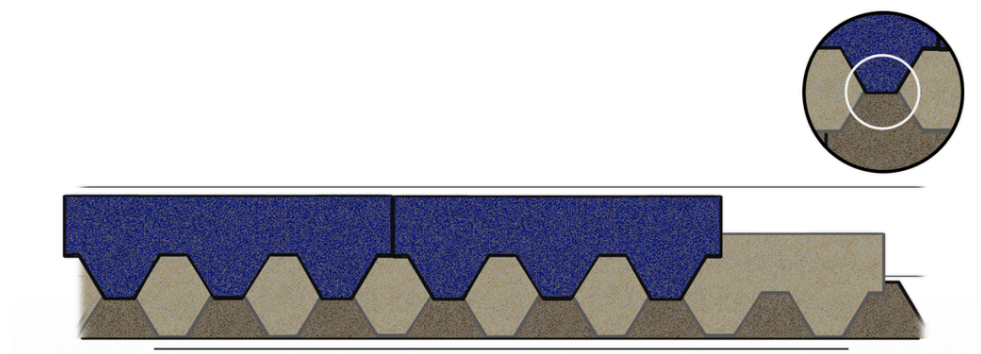


KROK 11

Na horní část sauny rozložte ochrannou membránu.
Spodní okraje membrány musí překrývat šindel, aby zabránily zatékání vody.

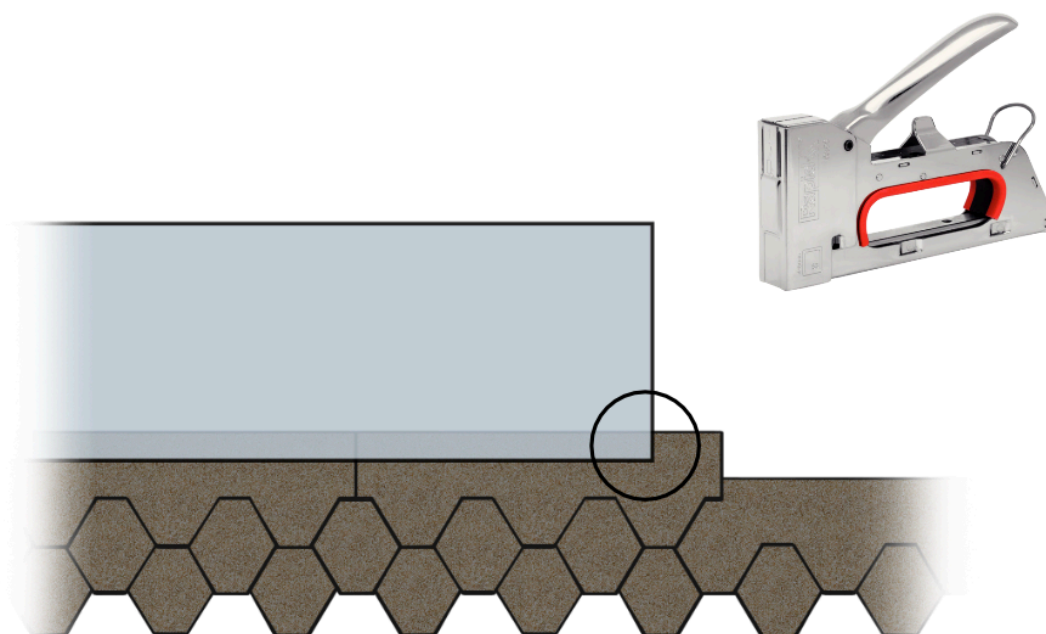

KROK 12

Na membráně pokračujte v pokládce šindele až ke spojení nahoře.
Poslední pás položte tak, aby překrýval šindel z obou stran.

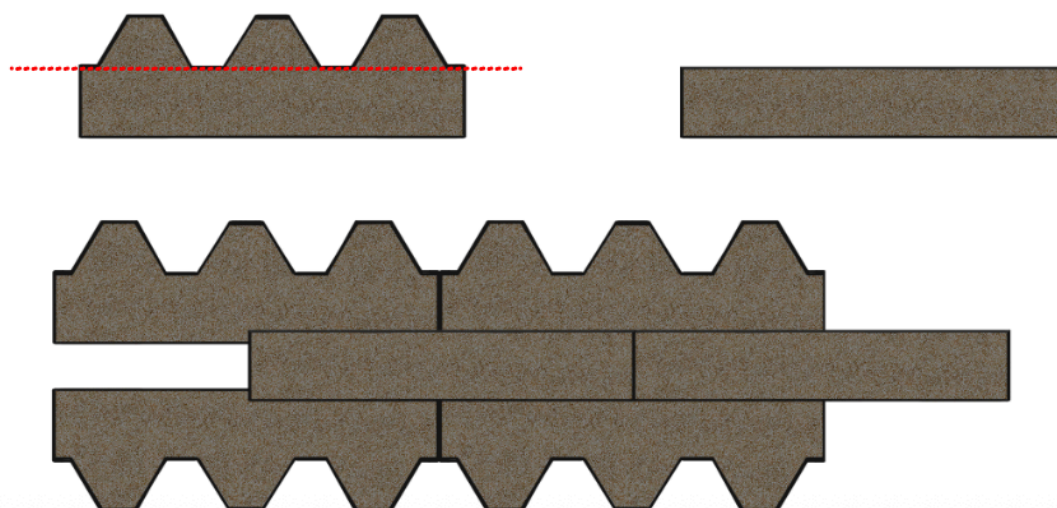




KROK 13 – PODLAHA

Připravte díly podlahy.

Přípevněte nosníky ve stejných vzdálenostech.

Podlahu otočte a vyrovnejte dle otvoru dveří.

Druhou část podlahy namontujte stejným způsobem.


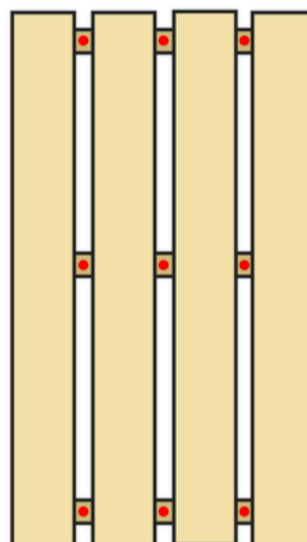
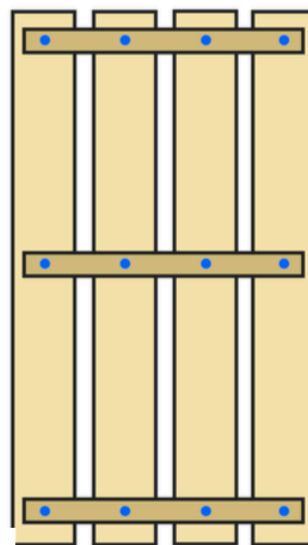
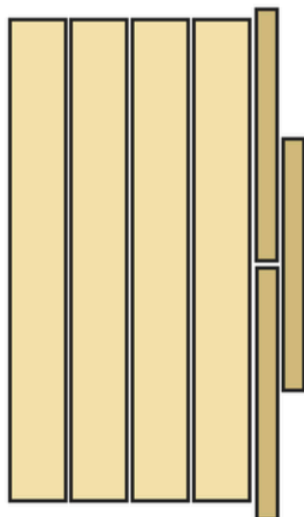


KROK 14 – LAVICE

Připravte:

- 5 prken
- 3 příčné nosníky
- 1 podpěru

Sešroubujte lavici, vložte ji do sauny, vyrovnejte a upevněte.

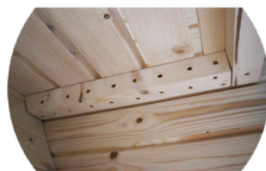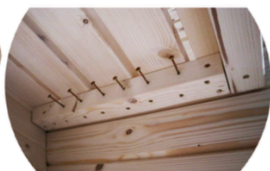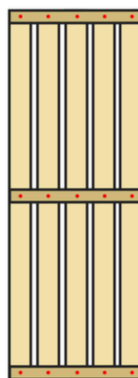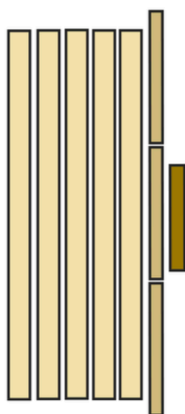

KROK 15 – KAMNA


Před montáží sundejte dvířka a přední kryt.

Vložte ochranný plech, odstraňte fólii a zasuňte kamna.

Vycentrujte, doplňte tepelnou izolaci, upevněte a přišroubujte k podlaze.

Namontujte kouřovod a komín včetně těsnění.



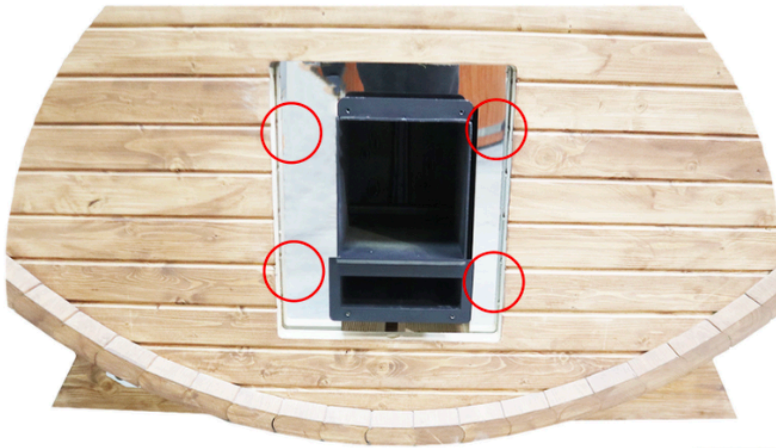

Odstraňte ochrannou fólii z ochranného plechu a následně jej zakryjte tepelnou izolací.


Po správném vycentrování plech přišroubujte.

Nasadte přední kryt kamen a pevně jej dotáhněte.

Namontujte plechovou stříšku chránící horní část kamen.

Nasadte dvířka.

Kamna přišroubujte k podlaze.

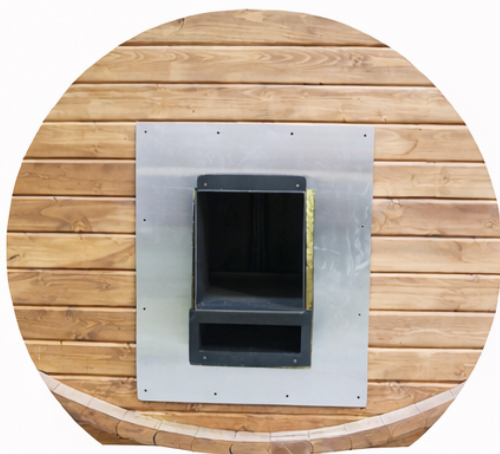

Odstraňte ochrannou fólii z ochranného plechu a následně jej zakryjte tepelnou izolací.



Nasadte přední kryt kamen a pevně jej dotáhněte.



Kamna přišroubujte k podlaze.



Namontujte plechovou stříšku chránící horní část kamen.
Nasadte dvířka.



Nasadíme první díl komínové roury na kamna pomocí gumového kladiva, naklepáváme skrz kousek dřeva, aby se materiál nepoškodil.

Pomocí vodováhy (viz obrázek) vyznačíme bod vrtání otvoru komína ve stropě. Vyvrtáme otvor ode dna k vývodu.



Po vycentrování komína můžeme přišroubovat spodní kryt.

Na střeše si připravíme vývod komína, kryt z plechu a bitumenový tmel těsnící pro pokrývače.

Kolem otvoru nanese dostatek bitumenového tmelu těsnícího pro pokrývače vytvoříme klídně tři kružnice.

Přiložíme spodní kryt (viz foto) a nasadíme horní díl krytu komína, přišroubujeme jej ke střeše a následně nasadíme a dotáhneme závěsné objímky komína. Dotáhneme čepici komína.



Přiložíme spodní kryt (viz foto) a nasadíme horní díl krytu komína, přišroubujeme jej ke střeše a následně nasadíme a dotáhneme závěsné objímky komína. Dotáhneme čepici komína.

KROK 16 – DVEŘE

Montáž dveří začínáme správným usazením, vyměřením a vyvážením futer.


Před montáží doporučujeme sundat přepravní zarážky křídla dveří, poté usadit celé dveře.

Pro montáž mímě nadzvedněte **čep závěsů** (viz obrázky) a dotáhněte pouzdro. Vyčnívající plastový prvek slouží k regulaci vůle.



Ideální je použít svorku typu F uchycenou dle obrázku a nechat mezeru 1,5–2 cm.


Zatlučte dva klíny do spodní mezery, aby futra držela svislou polohu. Další dva klíny z každé strany do vůle nahoře i dole (viz ilustrace). Klíny bolestivě vylétají, buďte trpěliví.

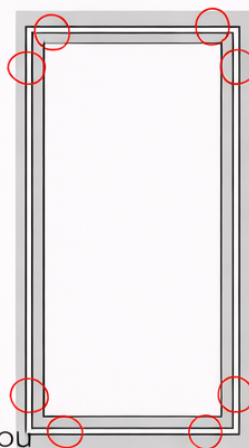

Zatlučte dva klíny do spodní mezery, aby futra držela svislou polohu. Další dva klíny z každé strany do vůle nahoře i dole (viz ilustrace). Klíny bolestivě vylétají, buďte trpěliví.

Použijte šest šroubů k upevnění futer do otvoru dveří (viz obrázky a ilustrace)

Pomocí vodováhy zkontrolujte, jestli je vše rovné, pokud ne, musíte šrouby dotáhnout, nebo povolit.

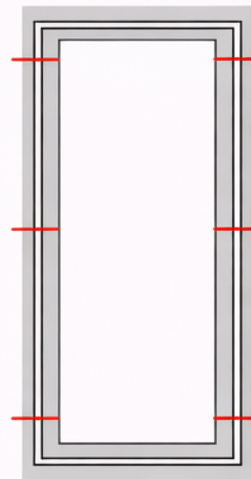

Pomocí vodováhy zkontrolujte, jestli je vše rovné, pokud ne, musíte šrouby dotáhnout, nebo povolit.



Pomocí vodováhy zkontrolujte, jestli je vše rovné, pokud ne, musíte šrouby dotáhnout, nebo povolit.




Zevnitř zalijte otvor dveří montážní pénou.

KRYCÍ LIŠTY

Na střeše vyznačte střed.

Namontujte krycí lišty od vrcholu směrem dolů z obou stran.

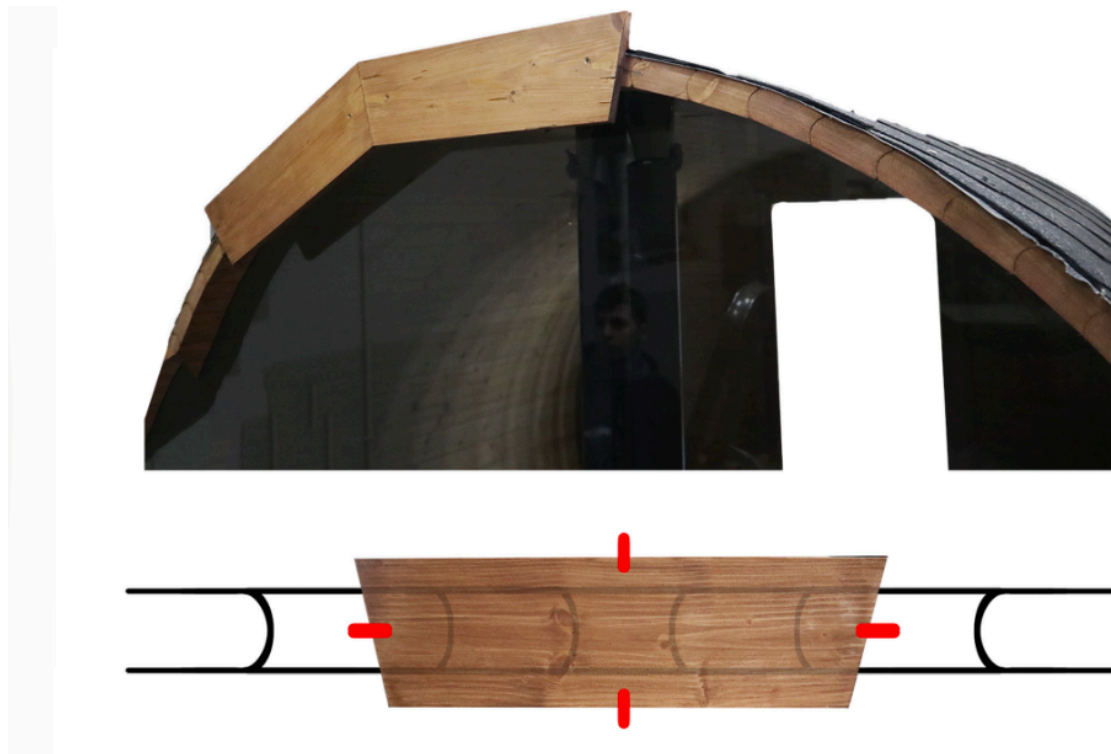

DŮLEŽITÉ

- Před prvním použitím **opláchněte kameny**

GRATULUJEME

🎉 Vaše sauna je připravena k použití 🎉
