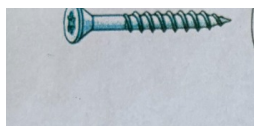



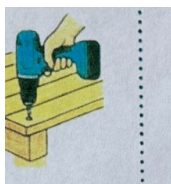
1
VRUTY DO DŘEVA 60 mm


**VRUT 60 mm:
UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ**


**SESTAVOVÁNÍ KONSTRUKCE
A VNITŘNÍCH PRVKŮ**

1. LAVICE A OPĚRADLA


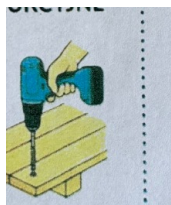
Upevnění prken sedáku a opěradla.


2. PODLAHA

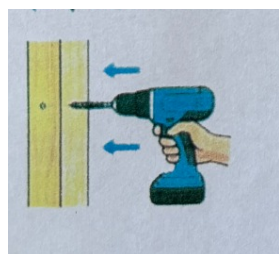
Přišroubování podlahových prken.


**3. KONSTRUKČNÍ PRVKY
ZE STRANY**

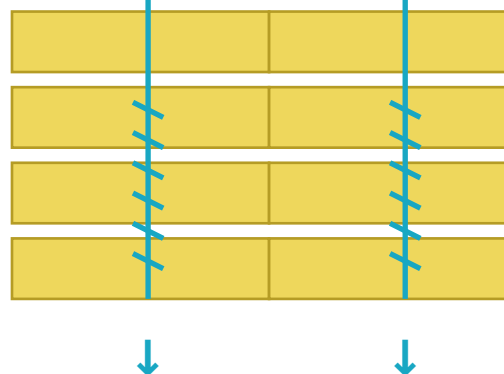
Zpevnění spojů hranolů při spojování z boku.


**4. DALŠÍ DOKONČOVACÍ
PRÁCE**

Spojovací prvky, lišty a další detaily.


2
VRUTY DO DŘEVA 120 mm

**VRUT 120 mm:
HLAVNÍ SPOJENÍ HRANOLŮ STĚN**



**PRO PEVNĚJŠÍ SPOJENÍ
KAŽDÉHO DALŠÍHO HRANOLU
S HRANOLEM POD NÍM**

- 1. Spojení jednotlivých vrstev stěn.
- 2. Zajištění stability a těsnosti konstrukce.
- 3. Přitažení hran a pevné sevření spojů.

